


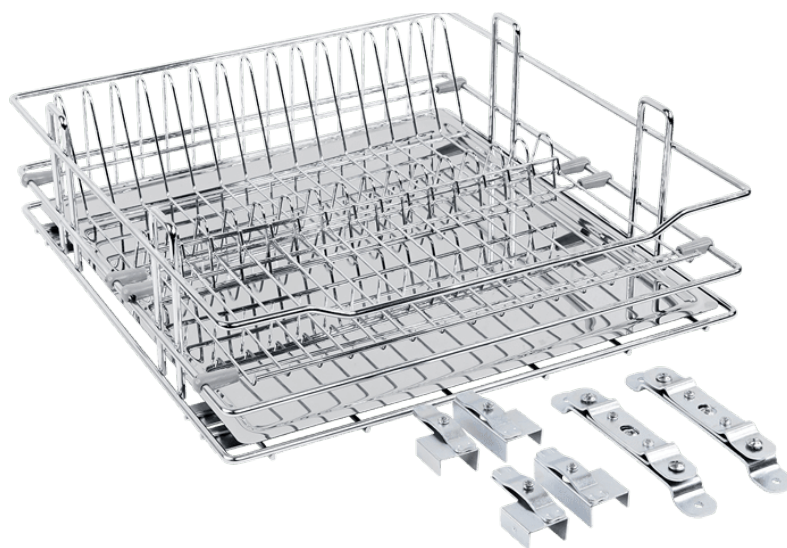

Артикул	Ширина корпуса, мм
13.0169	450
13.0170	500
13.0171	600
13.0172	700
13.0173	800
13.0174	900

- Цвет ХРОМ
- Высота 199
- Материал СТАЛЬ,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- Толщина корпуса 16-18
- Количество поддонов 1
- Глубина установки 490



11.0176 НАПРАВЛЯЮЩАЯ
СКРЫТОГО МОНТАЖА
AQ STEALTH SOFT
С ДОВОДЧИКОМ
(ДСП ДО 19 ММ), 450, AQ



11.0199 НАПРАВЛЯЮЩАЯ
СКРЫТОГО МОНТАЖА
AQ STEALTH S-PUSH
(ДСП ДО 19 ММ)
ПОД ШТАНГУ 450 AQ




11.0199 ШТАНГА
СИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ
ДЛЯ AQ STEALTH S-PUSH
1100 ММ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

* В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ НАПРАВЛЯЮЩИЕ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВЫБРАННОГО ТИПА ОТКРЫВАНИЯ: PUSH ИЛИ SOFT


GLORY-UNDER

СУШКА В НИЖНЮЮ БАЗУ


1 ОБЩИЙ ВИД

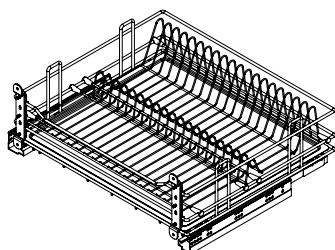

2 ПРИКРЕПИТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ К ШКАФУ НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 450 MM

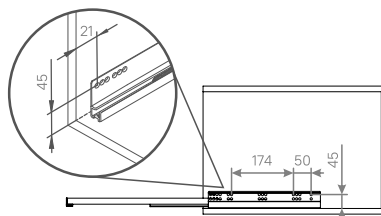


3 УСТАНОВИТЬ КРОНШТЕЙНЫ НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ

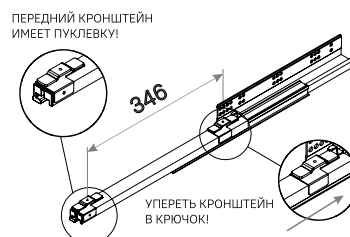

СУШКА В БАЗУ LW = ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА

450	414 - 418
500	464 - 468
600	564 - 568
700	664 - 668
800	764 - 768
900	864 - 868


4 ВСТАВИТЬ КОРЗИНУ НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ. ЗАДВИНУТЬ В ШКАФ. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ КОРЗИНЫ ПО ЦЕНТРУ ШКАФА. ЗАТЕМ ЗАФИКСИРОВАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ВИНТОВ M4X8 ПОСУДОСУШИТЕЛЬ С КРОНШТЕЙНАМИ

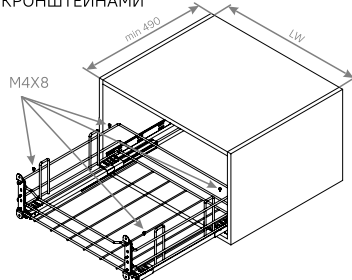


5 ПРИКРЕПИТЬ КРОНШТЕЙН К ФАСАДУ




6 ПРИКРЕПИТЬ ФАСАД К ВЫКАТНОЙ КОРЗИНЕ

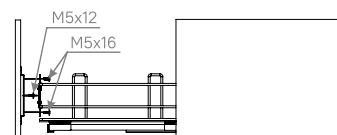

7 ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ФАСАД В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ. ЗАТЯНУТЬ ВИНТЫ.

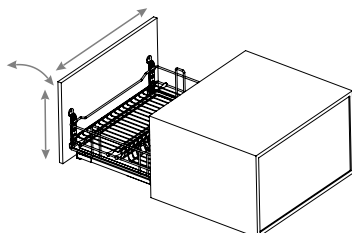

8 ВСТАВИТЬ ПОДДОН И ПОСУДОСУШИТЕЛЬ

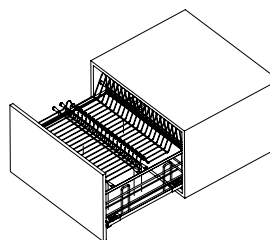

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

482, регулируется в диапазоне +10, -2мм

