





КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 10 MM



АРТИКУЛ

15.0221

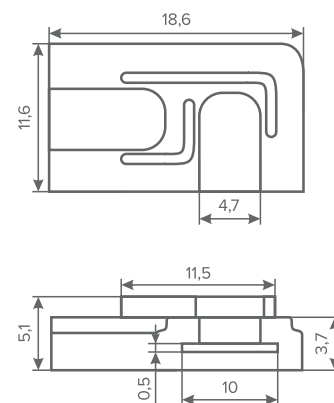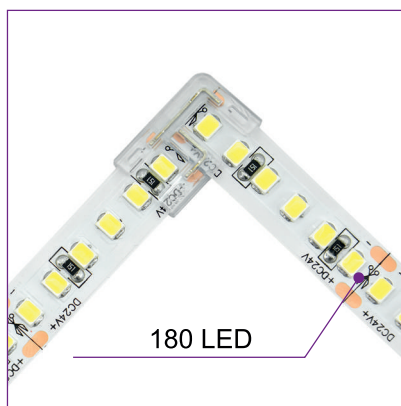


КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 8 MM




АРТИКУЛ

15.0223


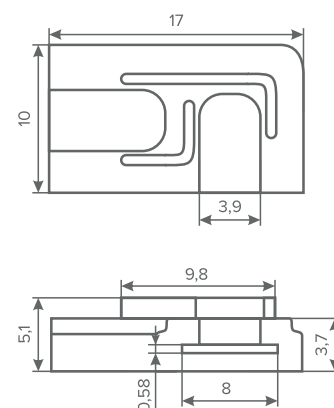


КОННЕКТОР ПРЯМОЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 5MM И ПРОВОДА

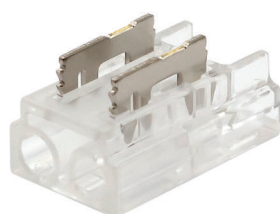

АРТИКУЛ

15.0219

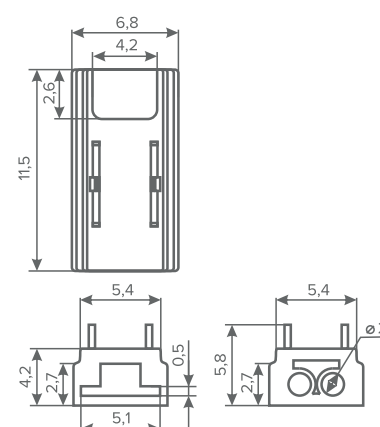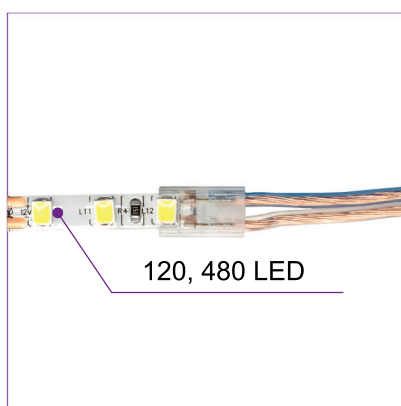





КОННЕКТОР ПРЯМОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 10 ММ




АРТИКУЛ

15.0222

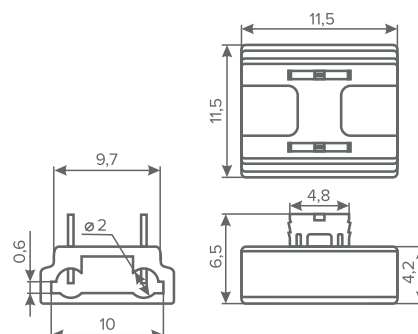
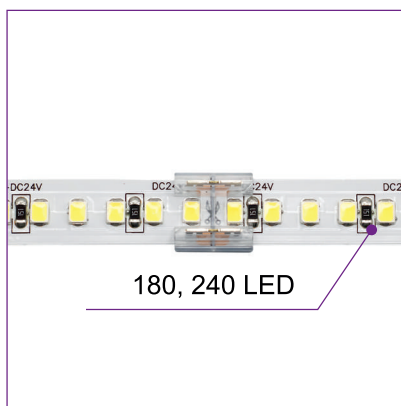


КОННЕКТОР ПРЯМОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 8 ММ

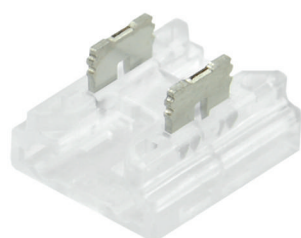


АРТИКУЛ

15.0220

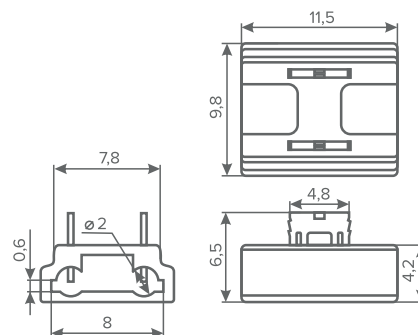
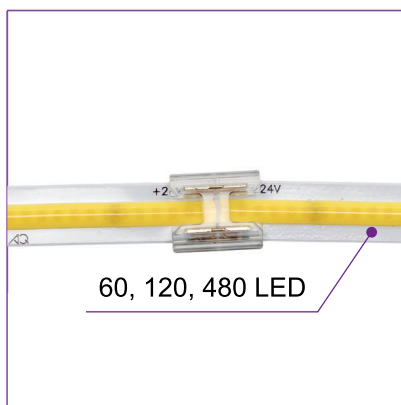


КОННЕКТОР ПРЯМОЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 5 ММ

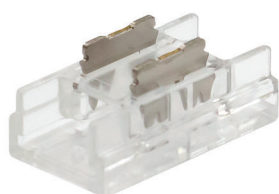


АРТИКУЛ

15.0218

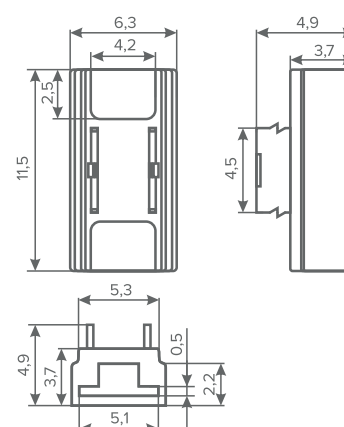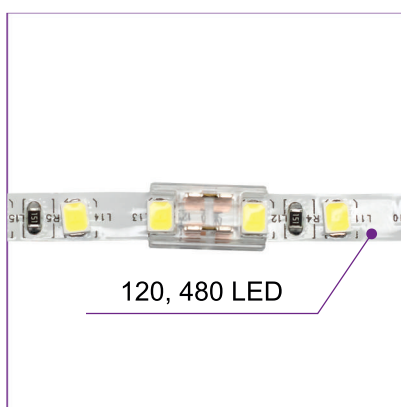




1

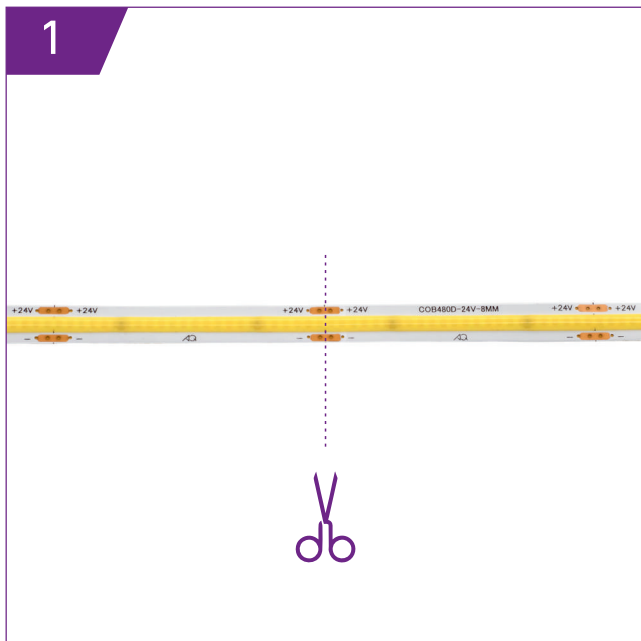


РАЗРЕЖЬТЕ ЛЕНТУ ПО ЦЕНТРУ
КОНТАКТНОЙ ПЛОЩАДКИ

2

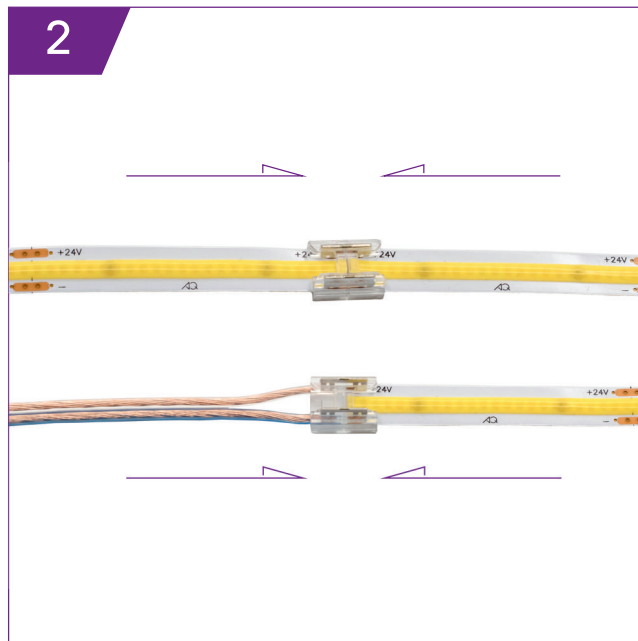


СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ, ВСТАВЬТЕ
ДВА КОНЦА ЛЕНТЫ ИЛИ ОДИН КОНЕЦ
ЛЕНТЫ И ПРОВОДА В КОННЕКТОР

3

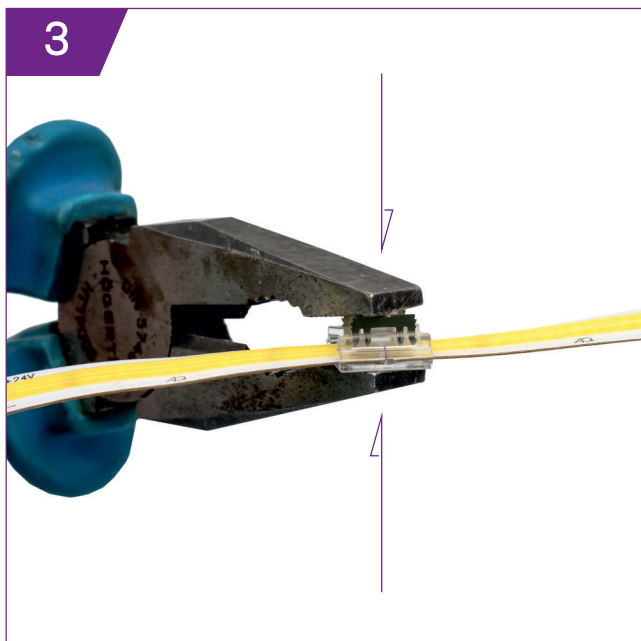

С ПОМОЩЬЮ ПАССАТИЖ ВДАВИТЕ
КОНТАКТЫ КОННЕКТОРА ВНУТРЬ

4

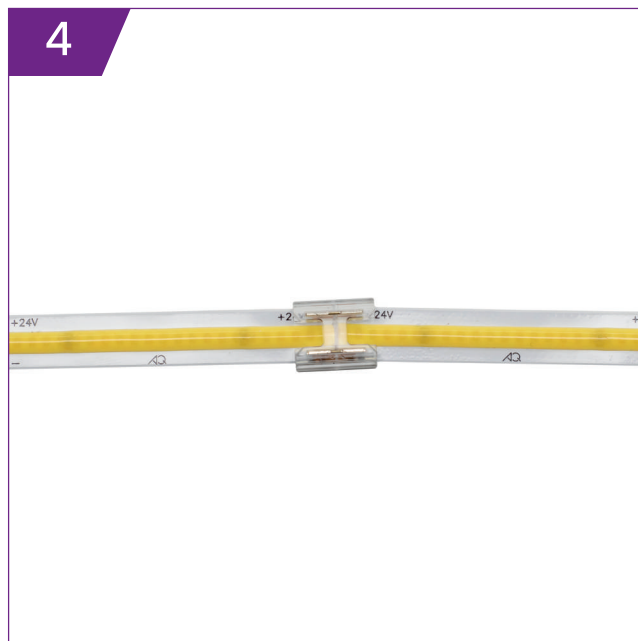

ЛЕНТА УСПЕШНО СОЕДИНЕНА